

落下防止手摺

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、お客様が末長く適正な使用をしていただく為の説明・注意事項が記載
しておりますので、大切に保管しておいてください。
製品を正しくお使いいただく為、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みください。
引っ越し等により転出の場合、この取扱説明書を次期入居者または、管理人に必ずお渡し
してください。

《安全上のご注意》

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為、必ずお守りいただくこと
を、次のように説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「死亡または重症並びに財産の損害を負う可能性が
想定される」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



- 手摺りの上に乗ったり寄りかかったりしないでください。落下する恐れが
あります。※特にお子様にご注意ください。



- 転落の恐れがありますので製品が確実に取り付けられているか日頃から確認してくだ
さい。
- 強風時は振動により音鳴りが発生する場合がありますので、窓を閉めてください。
- 本製品には樹脂部品が使用されています。合成樹脂は太陽光等に含まれる紫外線や
周囲環境(温度・湿度)により、劣化が早くなることがあります。



- お掃除の際はスチームクリーナー等の洗浄機器は使用しないでください。製品の破損
や変形の原因になることがあります。

落下防止手摺の取外し方


■ 取り外しの手順

1 両側のキャップをスライドさせてください。




警告

取外しの際は手摺パイプが落下する恐れがあります。窓は必ず閉め周囲を適切に養生して行ってください。また部品の紛失には注意してください。

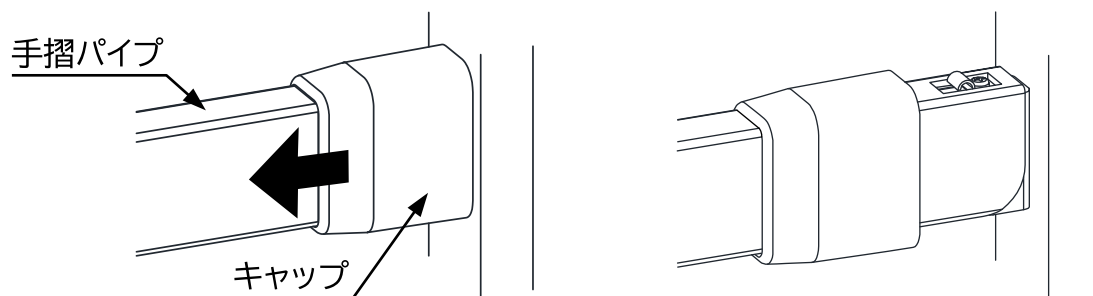

2 手摺りパイプを持ち上げ端部ブラケットから抜き取る。

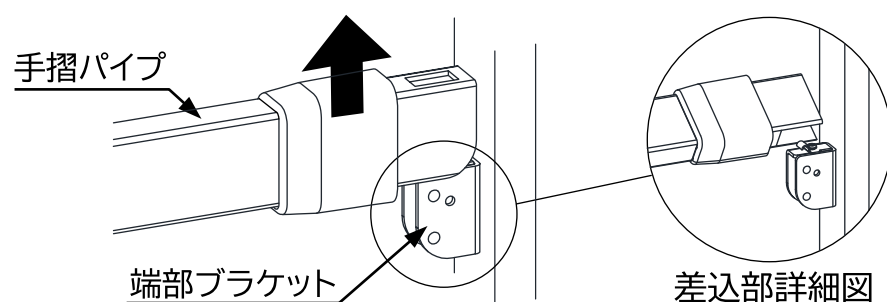

復旧は逆の手順で行ってください。



警告

復旧時は手摺パイプがしっかり取り付けられているか確認してください。転落や落下の恐れがあります。

日頃のお手入れについて

日頃のお手入れは、製品を長く、安全にご使用いただくために大切なことです。

- 本製品はアルミニウム及び樹脂で作られています。表面に付いたゴミ・ホコリ、雨水等は腐食の原因になります。定期的に掃除してください。掃除はウエスでの乾拭き又は中性洗剤を水で薄め固く絞って拭いてください。
- 海岸地域や交通量の多い地域は、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れをしてください。